
CORONA

コロナ除湿機

取扱説明書

CD-Pi636

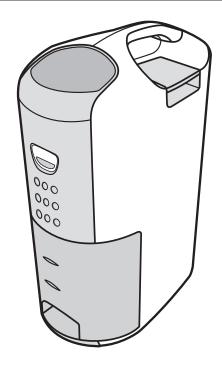

このたびは、コロナ除湿機をお買いあげいただきましてありがとうございました。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、それぞれの性能を十分にお心得になったうえで正しくお使いください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」とともに大切に保 管してください。

もくじ ―――
∀ −≥
1 安全上のご注意 1~2
2 知っておいていただきたいこと 2
3 各部のなまえとはたらき 3
4 運転前の準備 3
5 マイナスイオン発生機能 3
6 運転のしかた ∠
7 上手な使いかた 5
8 満水のお知らせと 排水タンクの水のすてかた 5
9 お手入れのしかた 6
10 別売品について 6
11 このようなときには 6
12 修理·保証······ 7

■ 仕 様

(50/60Hz)

				(30/00112)
型			式	CD-Pi636
電			源	交流100V 50/60Hz
除湿	能	カ	(L/∃)	5.6/6.3
消費	電	力	(W)	170/180
除湿豆	丁能匠	ō積	50Hz	12~23(7~14畳)
の目	安(m²)	60Hz	13~26(8~16畳)
運	転	音	(dB)	38/36
排水夕	ンクを	量名	(L)	約3.5Lで自動停止
総	質	量	(kg)	7.9
外形	寸	法	(mm)	高さ515×幅220×奥行330
付	属	部	8	マルチクリーンフィルター(1個)

- ■除湿能力は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で 運転したときの1日あたりの数値です。
- ■除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)に基づいた数値です。
- ■待機電力は約1W(ワット)です。
- ■製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。
- ■長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



1 安全上のご注意

- ■お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。 表示と意味はつぎのようになっています。

<u>小</u>警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

<u>⚠</u>注意

誤った取り扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

絵表示の例



⚠記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように根もとまで確実に差し込む

ほこりが付着したり、接続が不 完全な場合は感電や火災の原因 になります。



発熱器具の近くに置かない

樹脂部分が溶けて引火するおそれがあります。



電源コードの途中での接続、延長コードの使用、 タコ足配線はしない

感電や発熱・火災の原因になり ます。



交流100V以外で使わない

定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になります。



電源コードは折ったり、 束ねたり、引っ張ったり、 重い物をのせたり、加熱 や加工したりしない

電源コードが破損して、感電・ 火災の原因になります



吹出口、吸込口やマイナ スイオン発生装置に指や 棒などを入れない

内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります。 また、吹出口下のマイナスイオン発生装置の格子部 に指や棒などを入れると感電や故障の原 因になります。

運転中に、電源プラグを 抜いて停止しない



ぬれた手でボタンやルーバーなどを操作しない

感電の原因になります。



注意

お手入れのときは必ずス イッチを「停止」にし、 プラグも抜く

内部でファンが高速回転しておりますので、ケガの原因になる ことがあります。



吹出口や吸込口をふさがない

風通しが悪くなり発熱・発火の 原因になることがあります。



長期間使用しない場合は 電源プラグをコンセント から抜く

ほこりがたまって発熱・発火の 原因になることがあります。



除湿機の上にのったり、 腰掛けたりしない

落下・転倒などによりケガの原 因になることがあります。



特殊用途には使用しない

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。 保存品の品質低下などの原因になることがあります。 次心



除湿機を水洗いしたり、 花瓶などの水の入った容 器をのせない

漏電によって感電や発火の原因 になることがあります。



除湿機からの風が直接あたる所で燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。



移動するときは必ず運転 を停止し、内部のタンクの 水をすて器具を傾けない

水もれして家財などをぬらしたり、漏電によって感電や火災の原因になることがあります。



長時間連続で使用するときは、特にフィルターや 排水ホースなどを定期的に点検する

過熱や水もれの原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない

芯線の一部が断線して発熱・発火 の原因になることがあります。



注意

水平で丈夫な場所で使用する

ご使用中に除湿機が倒れると水もれして家 財などをぬらしたり、漏電によって感電や 火災の原因になる



押し入れ・家具のすきまなど狭い 場所で使用しない

風通しが悪くなり、 発熱・発火の原因 になることがあり ます。



水のかかりやすい場所で使用しな

漏電によって感電や 火災の原因になるこ とがあります。





油・可燃性ガスのもれるおそれの ある場所へは設置しない

万一もれて除湿機の周囲にたまると、発火 の原因になること があります。



屋内専用、直射日光のあたる場所・ 雨風のあたる場所で使用しない

過熱や漏電によって、 感電・火災の原因に なることがあります。



連続排水する場合はホースの折れ 曲がり・落差などに注意し、確実 に排水するようにする

水もれして家財(などをぬらす原 因になることが あります。



排水ホースを使用する場合は、ホースの周囲が氷点下にならないようにする

ホース内部の水が凍結し、除湿機内部の水が室内に水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。



理

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラ グを抜き、修理を依頼する

異常のまま運転を続けると故障や感電・ 火災などの原因になります。



修理は、お買いあげの販売店またはコロナお客様ご 相談窓口に依頼する

修理に不備があると感電・ 火災などの原因になります





知っておいていただきたいこと

■運転可能な部屋の温度について

■運転可能な部屋の温度は1℃~40℃です。

ただし、部屋の温度が32℃を超えると、本体内部の温度が上がるため、保護装置がはたらき 運転できないことがありますので、室温が高くなるときには、衣類乾燥運転でルーバーを 「上向き」にしてお使いください。

また、氷点下の場合は除湿した水が凍りつくため除湿できません。

■除湿量について

- ■温度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。また、同じ部屋で連続して除湿すると、 湿度が下がるため、除湿量は減ってきます。
- ■ルーバーが上向きのときに除湿量は最大になります。

■霜取り中は風が出ません。


■部屋の温度が約18℃以下になると、冷却器に霜が付きますので霜取り運転をおこないます。 霜取りは約1時間に1回、約5分~10分程度です。

■運転中は室温が多少上昇します。


■除湿機は冷房機ではありませんので、部屋を冷やすことはできません。 運転中は排熱のためご使用条件によって、室温が1℃~2℃またはそれ以上上昇します。

■吹出口と吸込口はふさがないでください。

- ■除湿機は壁などから十分スペースをとってください。
- 吹出口や吸込口がふさがれていますと、除湿量が低下し、本体の保護装置がはたらき運転で きないことがあります。

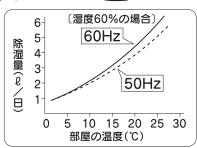



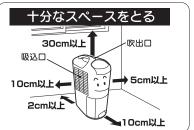

3 各部のなまえとはたらき

9

000

000

000

切

内部乾燥(停止時)

左前側

エアフィルタ[.] (吸込口)

吸い込まれる空気中のほこ りやゴミを取り除きます。 室内の湿った空気を吸い込

マルチクリーン フィルター(付属品)

ダニやスギ花粉などを捕集・ 分解します。脱臭・除菌・ 空気清浄効果があります。

-ド掛け穴

連続排水穴

操作部

ウルトラサイン

除湿	፟፟፟፟፟෭(標፮	隼モ-	-ド)		
衣	類	乾	燥	緑の点灯	
送			風		
除湿	記(節約	りモ-	-ド)	青の点灯	
満	水	停	止	赤の点滅	

排水タンクが満水になると、 自動的に運転を停止し、満水 メロディーが鳴り、除湿ラン プの点滅とウルトラサインの 赤の点滅でお知らせします。

排水タンク

除湿した水をためます。 満水になると自動的に運転 を停止します。 (で 5ページ)

手動で吹出方向が切り かえられます。 (です 5ページ) 吹出口 除湿/脱臭した空気/ マイナスイオンを吹き 出します。 電源プラグ

お買いあげ時、排水タンクに水が残っている場合 がありますが、工場での除湿テストによるもので 異常ではありません。

切タイマーランブ

切タイマー設定後のタイマーの残り 時間を表示します。

内部乾燥ランプ

内部乾燥運転を表示します。

切タイマーボタン

運転中に切タイマーボタンを押すと「2時間」 [4時間][8時間]の切タイマーの時間設定を おこないます。停止中に切タイマーボタン を押すと内部乾燥運転を開始します。 ウルトラサインは消灯のままです。

⊗ 8 H 衣類乾燥 📞 (節約/標準)除湿 満水(点滅) ION 内部乾燥 2 H 送風

運転 入/切

運転 切換

運転入/切ボタン

ボタンを押すとウルトラサイン が点灯し、運転を開始します。 もう一度押すとウルトラサイン が消え、運転を停止します。

衣類乾燥ランプ

強風の除湿運転を表示します。 衣類乾燥に適しています。

除湿ランプ

除湿運転(標準モード又は節約モード)

- 歴報い場合を表示します。標準モードと節約モードの切りかえは運転切換ボタンでおこない、選択したモードはウルトラサインのランプタ したモートはリルドラッコ クの ノンプ色で識別表示します。 (ウルトラサイン 標準モード:緑の点灯) 節約モード:青の点灯) ● 排水タンクが満水になると、自動的に 運転を停止してランプが点滅します。

送風ランプ

送風運転(マイナスイオン単独運転)を 表示します。送風運転でマイナスイオ ンも同時に放出し、脱臭もおこないます。

運転切換ボタン

「衣類乾燥」「除湿(標準)」「除湿(節約)」 「送風」の順で運転を切りかえます。

運転前の準備

マルチクリーンフィルターのセット

エアフィルターを取りはずします。

つまみを手前に引い て、エアフィルター を取りはずします。

エアフィルタ-



マルチクリーンフィルターをセットします。

ポリ袋からマルチクリーン フィルターを取り出し、吸込 口下方にセットします。

マルチクリーンフィルタ・



■排水タンクのチェック

初使用時などは、満水表示(除湿ランプの点滅とウルトラサインの赤色点滅と満水メロディー)をし、運転しない場合があります。このような場合は、排水タンクを取り出して正しく入れ 直してください。

マイナスイオン発生

マイナスイオンは森林や渓流の空気中に豊富に含まれており、空気をさわやかにします。

■マイナスイオンの発生

マイナスイオン発生装置は、運転入/切ボタンと連動 しており、衣類乾燥・除湿・送風運転中はマイナスイ オンを発生し、お部屋の空気をさわやかにします。

■マイナスイオン脱臭

マイナスイオンとマルチクリ-ンフィルターの相乗効果で、生 乾きの洗濯物のイヤなニオイを 強力に脱臭します。

エアフィルターをセットし **↑**エアフィルター





運転のしかた


排水タンクが正しく入っているかどうか、確かめてから運転操作を してください。排水タンクが正しく入っていないと運転しません。 (その際は、満水メロディーが鳴り、除湿ランプの点滅とウルト ラサインの赤い点滅でお知らせします。)

【電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 2 ルーバーを手で開きます。
 - ■上吹き、ななめ上吹き、横吹きのいずれかにセットしてください。

3 運転入/切ボタンを押します。

- ■運転入/切ボタンを押すと、衣類乾燥ランプとウル トラサインが点灯し運転を開始します。
- ■運転中はマイナスイオンを発生します。
- ■再度、運転入/切ボタンを押すと運転を停止します。 (衣類乾燥ランプとウルトラサインは消灯します。)

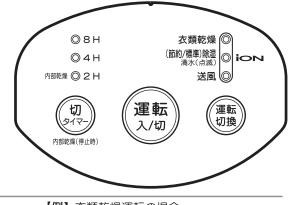

【例】衣類乾燥運転の場合



【衣類乾燥ランプ点灯】



お好みの運転の種類に切りかえます。

■運転切換ボタンを押します。 運転切換ボタンを1回押すごとに表示ランプが、衣類乾燥→除湿(標準モード)→(ピピピッ) 除湿(節約モード) →マイナスイオン送風→衣類乾燥→…の順に切りかわりますので、表示を確認のうえ運転切換ボタンを押し てください。



■衣類乾燥したいとき

標準モード

節約モード

運

転

■すばやく除湿したいとき

■電気代を節約して除湿したいとき

衣類乾燥を選ぶ

除湿(節約モード)を選ぶ

運転

節約モードを選ぶと、ピピピッ音とともに除湿ランプが 点滅(3回)し、ウルトラサインが青となって節約モード に切りかわります。





分間運転を繰り返し、停止中は送風も停止します。

除湿運転を60分間連続運転後に10分間停止・10

■ON/OFFの繰り返し運転で快適湿度を保ちながら、

ムダな電気代を抑えることができます。

送風を選ぶ

【除湿ランプ点滅】

5 運転中に切タイマー運転をセットします。

■連続除湿運転をします。

(電気代を約40%節約)

- ■切タイマーは2・4・8時間をセットできます。セットした時間が経過すると、運転 を停止します。切タイマー表示ランプは時間の経過とともに、残り時間を表示します。
- ■切タイマーボタンを1回押すごとに、2時間→4時間→8時間→消灯(連続)→2時間 →…の順に表示ランプが切りかわりますので、表示を確認のうえ切タイマーボタンを 押してください。連続運転時は表示ランプを全て消灯します。

ご注意

- ■運転モードは、電源プラグをコンセントに差し込んだ後の初回は衣類乾燥運転になり ますが、次回からは運転モードを記憶し、停止前と同じ運転をおこないます。
- ■運転を停止してすぐ再運転したときは、機械保護のため、約3分間送風運転をおこな います。



【例】4時間の切夕イマーをセット すると、2・4時間の表示ラ ンプが点灯します。



内部乾燥運転

運転後や長期間お使いにならないとき、内部乾燥運転をすると、除湿機内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビ や細菌の繁殖を抑えます。

停止中に切タイマーボタンを押すと、内部乾燥運転を開始します。

- ■内部乾燥運転中は、内部乾燥ランプが点灯します。(ウルトラサインは消灯)
- ■内部乾燥運転は、運転開始後約60~90分後に自動停止します。

ご注意

- ■運転中に切タイマーボタンを押すと、切タイマー運転となるので、停止後再操作 してください。
- ■除湿機内部にこもった湿気を放出するため、室内の湿度が上がることがあります。
- ■すでに発生したカビや雑菌を除去するはたらきや、殺菌効果はありません。
- ■内部乾燥運転中はマイナスイオンは発生しません。

08H

0 4 H

内部乾燥 ② 2 H



【内部乾燥ランプ点灯】 【ウルトラサイン消灯】

7 上手な使いかた



■ななめ上吹き出し 押し入れなどの湿気を取るために



8 満水のお知らせと排水タンクの水のすてかた

満水のお知らせ

排水タンクに約3.5 Lの水がたまりますと、自動的に運転を停止し、 満水メロディーが鳴り、除湿ランプの点滅とウルトラサインの赤の点滅 でお知らせしますので排水タンクの水をすててください。

つぎの要領で排水タンクの水をすててください。

衣類乾燥 (節約/標準)除湿



ウルトラサイン

【除湿ランプ点滅】

赤の点滅

排水タンクをゆっくり引き出す

水がこぼれないように、排水タ ンクを慎重に引き出してくださ



水をすてる

水をすて、内部をよくすすぎ、外側の水をふ き取ります。

■フロートの中に水が 残っていると、満水 時の自動停止装置が 正常にはたらかない ので、完全に水をふ き取ってください。



排水タンクを入れる

静かにまっすぐ奥まで入れてください。

■排水タンクは確実 に取り付けてくだ さい。取り付けが 不確実ですと除湿 ランプとウルトラ サインが点滅した ままで運転しません。



ご注意


- ■排水タンクは、運転停止後すぐに取り出さないでください。冷却器に残っている水が滴下することがあります。 (滴下した水はふき取ってください。)
- ■排水タンクの中のフロートをはずさないでください。 ■排水タンクを必ず正しく入れてください。正しく入っていないと満水検知がはたらいて運転できません。
- ■フロートの中に水や物を入れて運転しないでください。満水時の自動停止装置が正常にはたらきません。

連続排水をする場合

近くに排水できる場所があれば市販品のビニールホース(内径15~16mm)を使って連続排水ができます。 必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、排水タンクを取り出してからおこなってください。

連続排水穴をあける

排水タンクを取り 出し、本体左側面 の連続排水穴の固 定リブ(4カ所)を ニッパーなどでカ ットし取除きます。

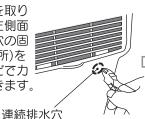

ゴム栓をつけかえる

連続排水穴の中にある黒色のゴム栓を抜き取ります。 抜き取ったゴム栓を、排水タンク取り付け内部にあ る除湿水排水口にしっかと差し込みます。



排水ホースを取り付ける

ホースの先を連続排水口にしっか りと差し込みます。必ず排水タン クを入れて運転してください。



- ■排水ホースは排水方向に対して必ず下り勾配で排水口まで配管し
- ■排水ホースの先端を水中に入れたり、途中で高くなったり折れ曲 がっていると排水できません。

満水メロディーを鳴らさない場合

運転停止中に「切タイマーボタン」を3秒以上押すと、「ピー」と音が鳴り、セットされます。 もとに戻したい場合は、操作をもう一度おこなうか、電源プラグを抜き差ししてください。







お手入れのしかた

お手入れをするときは、必ず運転を停止し 電源プラグも抜いてからおこなってください。



掃除機などでお手入れ

吸込口を掃除するときは、ロングノズルなどでおこなってください。

40℃以下のお湯を使う

40°C以上のお湯は使わないでください。変形することがあります。

揮発性のものは使わない

ベンジン・シンナー、みがき粉、化学ぞうきんなどを使用す ると変形や割れることがありますので使用しないでください。



エアフィルターのお手入れ(2週間に一度)



2週間に一度はお手入れをしてください。 エアフィルターにほこりがつまると風量が減少 し、能力が低下します。



本体側面よりエアフィルターをはずしてくださ



掃除機を使用するか、軽くたたいてください。 汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬる ま湯か水で洗うと効果があります。 洗った後は、よくすすぎ、日陰で乾かしてから もとどおり取り付けてください。

で注意

- ■エアフィルターをはずしたまま運転するとごみが付着し、故障 の原因になります。
- ■漂白剤は使用しないでください。
- ■製品は必ず正立で運搬・保管してください。

排水タンクのお手入れ

排水タンクを水洗いして、タンクおよびフロートの中の水をふき 取ってください。 フロートははずさないでください。

■本体の水洗いはしないでください。 感電のおそれがあります。



やわらかい布でからぶき

やわらかい布でからぶきしてください。

長期間使わないとき

- ■運転を停止し、電源プラグを抜いてください。電源コードはまとめてバンドで止め、バンドをコード掛けに差し込んで掛けてください。■排水タンクの水をすててください。■エアフィルターを掃除し、もとどおりに取り付け
- さください。
- ■やわらかい布で本体をからぶきしてください。 ■直射日光のあたらない場所に保管してください。

点検整備のおすすめ

除湿機を数シーズンお使いになりますと内部が汚 れ、性能が低下することがあります。除湿機を長 持ちさせるため通常のお手入れとは別に点検整備 をおすすめします。

点検整備は、お買いあげの販売店または、お近く のコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

マルチクリーンフィルター(型式:CD-AF1)を別売部品として用意しております。

マルチクリーンフィルター

- ■マルチクリーンフィルターの有効期間は約6カ月です。
- 寿命がきましたら、別売品の交換用マルチクリーンフィルターをお買い求めください。
- ■お使いになる場所、運転時間によっては、有効期間(約6カ月)以内でも効果がなくなることがあります。
- ■マルチクリーンフィルターは使いすてです。汚れたフィルターは洗っても再使用できません。 汚れたフィルターを使い続けると風が出なくなり除湿できなくなる場合があります。
- ■マルチクリーンフィルターは一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はありません。

このようなときには

修理・サービスをお申しつけになる前に つぎの点をお調べください。

	症	原				
故あ障	風が出なくなった カチッ、シューと音が出る	■これは霜取運転をおこなっているためで故障ではありません。 約5~10分間風が出なくなります。またこのとき内部の動作音と冷媒の流れる音がします。				
りませ	吹出口から温風が出る (除湿運転時)	■除湿運転時にはコンプレッサーで発生する熱により吹出口から吹き出される風は室温より高くなります。				
ん	排水タンクに露がつく	■除湿水が冷たいため湿度が高いときは、露がつくことがあります。				
もう	運転しない	■排水タンクが正しく入っていますか。 ■排水タンクが満水になっていませんか。 ■電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。 ■停電ではありませんか。 ■電源もと(配電盤)のブレーカーやヒューズが切れていませんか。 ■霜取り中ではありませんか。				
度お調	除湿量が少ない	■エアフィルターが目詰まりしていませんか。 ■吸込口や吹出口がふさがれていませんか。 ■マルチクリーンフィルターが汚れていませんか。 ■部屋の温度、湿度が低くありませんか。				
調べくださ	なかなか湿度が下がらない	■ドア、窓の開閉が多くありませんか。 ■石油ストーブ、その他水蒸気が出るものがありませんか。				
	音がうるさい	■不安定なところに置いていませんか。 ■エアフィルターが目詰まりしていませんか。				
い	洗濯物がなかなか乾かない	■洗濯物に吹出風があたっていますか。 ■室温が低くありませんか。 ■広い部屋で乾燥していませんか。				

つぎの症状のときは、ただちに運転を停止し、電源プラグを抜き、販売店へご連絡ください。

- ■ヒューズやブレーカーがたびたび切れるとき ■電源プラグやコードの被覆が破れているとき
- ■誤って異物や水を入れてしまった
- ■電源プラグやコードが異常に熱いとき
- ■スイッチの作動が不確実なとき
- ■使用中に異常音がするとき
- ■その他、異常のあるとき

修理サービスについて

- ■除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。
 - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。くわしくはお買いあげの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口 にご相談ください。
- ■保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店にご連絡ください。 ご連絡の際には、つぎの5点をはっきりとご連絡ください。

■型式(品番)

保証書をごらんください。

■ご住所・ご氏名・お電話番号

■故障内容

■お買いあげ日

■訪問ご希望日

保証書について

このコロナ除湿機には「保証書」が付いています。

- ■保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必ずお受け取りください。万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内 は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- ■保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申 し出ください。
- ■このコロナ除湿機の保証期間はお買いあげいただいた日から1年(ただし、冷却装置の保証期間は3年)です。 保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。

お客様ご相談窓口・

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。 名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

北海道地区	札幌サービスセンター	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0875 TEL(011)879-212(代表) FAX(011)871-2006 〒041-8864 TEL(0138)48-2320(代表) FAX(0138)49-2080 〒048-0622 TEL(0165)35-2518(代表) FAX(0166)35-7518 〒080-0622 TEL(0165)35-2518(代表) FAX(0165)35-7518 〒080-0622 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0156)35-7518 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	青森 支	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275
	仙 台 支 他台市宮城野区日ノ出町1-7-32 他台市ウェービスセンター 郡 山 営 業 所 郡山市忠城野区日ノ出町1-7-31 郡 即山市ビスセンター 郡山市忠福田1-51-9 郡山市安福町売井字撫子東30-1 会津サービスセンタ 会津オービスセンタ 日本市東高田3-6-28 田下サービスセンタ 山形市東高田3-6-28 田市錦町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)938-3021 〒965-0843 TEL(024)947-4654(代表) FAX(024)946-7851 〒965-0843 TEL(024)26-3211(代表) FAX(024)26-3216 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)631-7391 〒998-0103 TEL(023)431-0571(代表) FAX(023)631-7391 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(023)31-0581
関東地区	東京 支 唐 東京都北区豊島8-4-8 東京サービスセンター 東京都北区豊島8-4-8 水戸 営 業 所 水戸市笠原町653-2 千 葉 営 業 所 松戸市高線新田95-5 大 宮 営 業 所 さいたま市北区西野町1-332-6 つ く ば 営 業 所 つくば市谷田8788-19	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒310-0852 TEL(02)91241-2172(代表) FAX(02)91241-4268 〒270-2222 TEL(047)312-8338(代表) FAX(047)312-8338 〒331-0811 TEL(048)651-1231(代表) FAX(048)651-6370 〒305-0861 TEL(029)839-5325(代表) FAX(029)836-1913
	横浜 き 橋浜市戸塚区原宿4丁目7-13 横浜サービスセンター 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 立川 営業 所 立川市西砂町1-66-13 立川サービスセンター 立川市西砂町1-66-13 甲 府 営業 所 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 申府ザービスセンター 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2	〒245-0063 TEL(048)852-4008(代表) FAX(045)852-5540 〒245-0063 TEL(045)852-4802(代表) FAX(045)852-4818 〒190-0034 TEL(042)531-6771(代表) FAX(042)531-0496 〒190-0034 TEL(042)531-4271(代表) FAX(042)531-6776 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) FAX(055)268-1569 〒409-3866 TEL(055)268-1568(代表) FAX(055)268-1571
	高崎サービスセンター 高崎市問屋町西1-3-22 高崎市問屋町西1-3-22 手都宮サービスセンター 高崎市問屋町西1-3-22 手都宮サービスセター 宇都宮市楽瀬町2313 本 田 営 新 広巾高林楽町2375	〒370-0007 TEL(027)361-4806(代表) FAX(027)361-9139 〒370-0007 TEL(027)363-8955(代表) FAX(027)364-3228 〒321-0833 TEL(028)632-5180(代表) FAX(028)632-5205 〒321-0833 TEL(028)632-5180(代表) FAX(028)636-5205 〒373-0825 TEL(0276)38-6571(代表) FAX(0276)38-6508
信越• 北陸地区	新 湯 ボースセンタ ボースセンター デースセンター デースセンター デースセンター デースセンター デースセンター 大会野市大立島5312 長野サービスセスター 大会野市大立島5312 大会野・大会男5312 大会野・大会男5312 大会野・大会学・大会学・大会学・大会学・大会学・大会学・大会学・大会学・大会学・大会学	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) FAX(0256)32-2137 〒956-0865 TEL(025)286-9131(代表) FAX(025)603-2137 〒381-0022 TEL(025)286-9131(代表) FAX(025)281-0339 〒381-0022 TEL(026)221-2304(代表) FAX(026)221-0039 〒944-0001 TEL(026)221-2501(代表) FAX(025)272-1039 〒949-0033 TEL(026)26-0051(代表) FAX(025)272-1039 〒399-0033 TEL(0263)26-0051(代表) FAX(0263)25-9961
	金沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富川 営 業 所 冨山市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) FAX(076)260-0775 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0738 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)444-0611 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580
東海地区	名 古 屋 支 店 名古屋市港区入場1-1903 名古屋サビスセンター 名古屋市海区入場1-1903 静 岡 世 業 所 静岡市駿河区高松2丁目15-30 岐 皇 営 業 所 岐阜市六条周2-7-8 津 営 業 所 岐阜市六条届2-79-38 沼 津 営 業 所 端市高採屋3-29-38 岡 崎 営 業 所 岡崎市大平町沢添49	〒455-0803 TEL(052)383-3330(代表) FAX(052)381-1266 〒455-0803 TEL(052)383-3330(代表) FAX(052)381-5264 〒422-8034 TEL(054)288-0005(代表) FAX(052)381-5264 〒500-8368 TEL(054)288-0005(代表) FAX(054)238-0066 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(059)234-8472 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) FAX(055)968-6212 〒444-0007 TEL(056)4)25-0275(代表) FAX(056)4)25-1726
近畿• 四国地区	大 阪 支 支 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 高 外 営 業 所 高松市多里町1-8-5 京 都 営 業 所 評価市内区で10日段 / 川原町70-1 神 戸 営 業 所 神田市区区で5-132 彦 根 営 業 所 補知山市荒辺東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(08)6386-5670(代表) FAX(06)6386-7568 〒760-0078 TEL(08)6355-1711(代表) FAX(08)7835-0160 〒612-8414 TEL(075)633-2002(代表) FAX(075)634-0870 〒6151-2133 TEL(075)8922-2431(代表) FAX(078)922-2438 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0749)26-2176 〒620-0061 TEL(074)22-0827(代表) FAX(0749)26-2196
中国地区	広島 支 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 田田市設佐南区祇園3-27-20 田田市設佐南区祇園3-27-20 米 子 豊 業 所 米子市自り美町235-1 徳 山 豊 業 所 陶南市徳山学一ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-3326 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7761 〒683-0035 TEL(0859)33-9157(代表) FAX(0859)33-0709 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589
九州地区	福岡 古	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6775 〒803-0828 TEL(093)592-8661(代表) FAX(093)592-8666 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(099)281-1252 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(095)882-7767 〒880-0032 TEL(095)8529-1680(代表) FAX(095)882-7768 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖 縄 営 業 所 宣野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679

03505002

本社·工場 柏 崎 工 場 長 岡 工 場

三条市東新保7-7 柏崎市宝町2-58

〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表)